



2400XCD

24 Sheet Cross-Cut Shredder

For Office use



To download or view these instructions in other languages scan this QR code or visit www.snopakebrands.com



Master On/Off switch - located on the back of the machine

Feed slot for paper, CDs/DVDs and single credit cards

Auto button & indicators (see table below)

Forward and Reverse controls

Paper DIN Security level P-4, 4x35mm cross-cut shred, CD/DVD DIN Security level O-3

30 litre waste bin

4 castors for easy mobility



AUTO button	Status	To proceed
Blue light	Auto Mode	Shredder will operate automatically once paper is inserted into the paper feed
Flashing Blue light (waste bin in place)	Bin Full	Waste bin is full and requires emptying
Flashing Blue light (waste bin not in place)	Bin removed	Safety Cut out activated - ensure the waste bin has been inserted fully
Red light	Overheated	Thermal Safety Cut Out activated - allow the shredder to cool down for approx. 9 minutes before resuming operation
Flashing Red light	Overloaded	Overload Protection activated - safely remove the excess paper from the paper feed

SPECIFICATIONS

Suitability		Approx no. of sheets per hour	6,180
		Bin Size (litres)	30.0
		Office	Approx. Bin Size (sheets)
What makes it special?	High Capacity - Heavy Duty - High Security	Waste Bin Type	Slide Out
Swordfish UK Product Code	40366	Separate CD Waste Bin	✗
Cut Type	Cross	Full Bin Indicator	✓
Particle Size (mm)	4 x 35	LCD Display / Indicator Panel	✗
International Security Standards - DIN Levels - Paper / Credit Cards / CDs & DVDs	P-4 / E-3 / O-3	Reverse Function	✓
		Auto Start / Stop Control	✓
		Credit Card Destroyer?	✓
Approx. no. of pieces A4 page shredded into	446	CD/DVD Destroyer?	✓
Cutting Capacity (80gsm)	24 sheets	Staples?	✓
Feed Entry Width (mm)	220	Paperclip Destroyer?	✓
Speed (m/minutes)	1.5 - 2.0	Castors?	✓
Noise Level	62dB	Weight (kg)	16.75kg
Duty Cycle ON (minutes)	30	Product Dimensions H x W x D (mm)	622 x 320 x 410
Duty Cycle OFF (minutes)	9	Product Warranty	2 years
Approx no. of sheets per Duty Cycle	3,636	Cutter Warranty	2 years

For further information or to register your product visit www.snopakebrands.com



SCAN ME





- GB** The user manual contains important operating and maintenance instructions.
- DE** Die Betriebsanleitung enthält wichtige Informationen zur Bedienung und Wartung.
- FR** Le manuel de l'utilisateur contient des instructions importantes sur l'utilisation et la maintenance.
- IT** Il manuale istruzioni contiene informazioni importanti per l'uso ed il mantenimento.
- ES** El manual del usuario contiene instrucciones importantes de operación y mantenimiento.
- NL** De gebruikershandleiding bevat belangrijke gegevens over het gebruik, en onderhoud.



- GB** This equipment is not intended for use by children. It is not a toy.
- DE** Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Es ist kein Spielzeug.
- FR** Cet équipement n'est pas prévu pour l'usage des enfants. Il ne s'agit pas d'un jouet.
- IT** Questo utensile non può essere utilizzato da bambini. Non è un giocattolo.
- ES** Este equipo no está destinado para el uso de niños. No es un juguete.
- NL** Deze apparatuur is niet gemaakt voor kinderen, het is geen speelgoed.



- GB** Avoid touching the document /media feed opening with the hands.
- DE** Bitte Hände weg von der Dokument- bzw. Medien-Zuführöffnung fernhalten.
- FR** Éviter de toucher l'ouverture d'alimentation des documents/du support papier avec les mains.
- IT** Non toccare con le mani l'area inserimento documenti.
- ES** Evite tocar con las manos la abertura del suministro de documentos/medios.
- NL** Vermijd het aanraken van het document / media gestuurd open handmatig.



- GB** Avoid clothing touching the document / media feed opening.
- DE** Bitte Kleidungsstücke weg von der Dokument- bzw. Medien-Zuführöffnung fernhalten.
- FR** Éviter tout contact des vêtements avec l'ouverture d'alimentation des documents/du support papier.
- IT** Non toccare con articoli di abbigliamento l'area inserimento documenti.
- ES** Evite que ropa toque la abertura del suministro de documentos/medios.
- NL** Vermijd het aanraken van kleding met het document / media gestuurd openen.



- GB** Avoid hair touching the document / media feed opening.
- DE** Bitte Haare weg von der Dokument- bzw. Medien-Zuführöffnung fernhalten.
- FR** Éviter tout contact des cheveux avec l'ouverture d'alimentation des documents/du support papier.
- IT** Non toccare con capelli l'area inserimento documenti.
- ES** Evite que cabello toque la abertura del suministro de documentos/medios.
- NL** Vermijd het aanraken van haar met het document / media gestuurd openen.



- GB** Keep aerosol products away - the propellant may be flammable.
- DE** Bitte Spraydosen entfernt halten.
- FR** Conserver les produits en aérosol à l'écart.
- IT** Tenere contenitore di aerosol lontani dall'utensile.
- ES** Mantenga alejado productos de aerosol.
- NL** Gebruik geen aerosol producten.



- GB** Do not attempt to shred paperclips.
- DE** Bitte keine Büroklammern schreddern.
- FR** Ne pas tenter de détruire les trombones.
- IT** Evitare di inserire i fermagli.
- ES** No intente triturar sujetapapeles.
- NL** Doe geen paperclips in het apparaat.



- GB** Maximum sheet capacity. Do not overload.
- DE** Maximum-Blatt-Kapazität. Bitte nicht überlasten.
- FR** Capacité maximum de chargement de feuilles. Ne pas surcharger.
- IT** Limite di inserimento fogli. Non sovraccaricare.
- ES** Capacidad máxima de hojas. No sobrecargue.
- NL** Maximum papier capaciteit, niet overladen.



- GB** Insert CDs/DVDs here.
- DE** Bitte CD und DVD hier einführen.
- FR** Insérer les CD/DVD ici.
- IT** Inserire CD/DVD qui.
- ES** Introduzca CDs/DVDs aquí.
- NL** Plaats voor CD's/ DVD's hier.



- GB** Insert credit cards here
- DE** Bitte Kreditkarten hier einführen.
- FR** Insérer les cartes de crédit ici.
- IT** Inserire carte di credito qui.
- ES** Introduzca tarjetas de crédito aquí.
- NL** Plaats voor credit cards hier.

Installation

- Make sure the waste bin is securely in place.
- Connect the electricity plug to any standard power socket

Operation

Turn on the Master on/off switch at the back of the shredder. Press the Auto switch on the front panel of the shredder and ready light will illuminate

- Make sure the waste bin is fully inserted into the shredder housing or the machine will not operate
- Feed the paper/credit card into the appropriate slot and the machine will start automatically, and stop when shredding has finished
- If you want to stop shredding or for emergency release - press & hold the reverse button
- After shredding, press the power button to turn off the shredder

Capacity

This Swordfish shredder will shred:

- up to 24 sheets of 80gsm paper with a max width of 220mm
- credit cards through the credit card slot in the middle of the paper feed opening

Continuous shredding should not last more than 30 minutes, after which the shredder should be allowed to cool down for 9 minutes before continuing.

In case of a **minor** paper jam:

The automatic paper reverse feature should activate and eject any minor paper jams when they occur. Make sure to remove the un-shredded paper from the feed opening. The overload light should go out and normal shredding can resume. If for some reason the automatic paper reverse does not activate, grasp the excess paper from the top and pull it out as you press the reverse button.

In case of a **major** paper jam:

The shredder will automatically switch itself off. After an auto power off, put the switch into the off position for 9 minutes before turning the shredder back on. Grasp the excess paper from the top and pull it out as you press the reverse button.

Oiling Instructions

- To ensure proper operation and function, periodic oiling of the cutting system is required. Failure to oil your cutting system could result in reduced sheet capacity performance, excess noise, paper jams and possibly machine failure.
- Oil your cutters every time you empty the bin. (See opposite)



- Use only oil designed for use in shredders! Never use flammable or aerosol lubricants.
- Lubrication should always be done when the shredder is cold. Never add oil to a hot shredder.
- On no account should any aerosol product be used on or near this machine, as the propellants may be flammable.

Warning

- Do not place fingers too close to the feed slot as serious injury may occur
- Always disconnect the power plug before cleaning a Swordfish shredder
- Repairs must be carried out by a specialist. There are no user-serviceable parts inside a Swordfish shredder. Unauthorised attempts to service the machine will invalidate the warranty
- Keep the waste bin emptied so that the shredder output is not impeded. **Failure to do so can cause serious damage**
- Swordfish shredders should only be used within the defined capacity
- Keep all loose articles of clothing, ties, jewellery, long hair or other loose objects away from opening
- Keep children away from the machine. This shredder is not a toy
- Do not pass paper clips or soft plastics through the shredder
- Shredders should be oiled on a regular basis and before any period of intensive shredding
- Lubrication should always be done when the shredder is cold. Never add oil to a hot shredder
- Follow these operating instruction. **Damage caused by misuse will not be covered by warranty**

**Disposal Information (WEEE)**

Products and batteries marked with this symbol must not be disposed of with normal household waste.

This symbol implies that the products contain materials that can be recovered or recycled, reducing the demand for raw materials.

Please recycle electrical products according to your local regulations and provisions

**CE Mark**

The CE Mark on the shredder indicates it's compliance with EU legislation. It confirms that the shredder meets EU safety, health or environmental requirements.

The Declaration of Conformity can be viewed at www.snopakebrands.com.

Prolong the life of your Shredder

Shredders should be oiled on a regular basis and before any period of intensive shredding.

Lubrication should always be done when the shredder is cold. Never add oil to a hot shredder.

Swordfish Shredder Oil comes in two handy varieties to suit your model of shredder and the frequency at which it is likely to require oiling.



GB Shredder Lubrication

DE Aktenvernichter-Schmiersystem

FR Huile pour destructeur

IT Olio per la trinciatrice

ES Aceite de Destruccora

NL Papiervernietigersolie

GB 240ml Shredder Lubricant

DE 240ml Aktenvernichter-Öl

FR 240ml Huile pour destructeur

IT 240ml Olio per la trinciatrice

ES 240ml Aceite de Destruccora

NL 240ml Papiervernietigersolie

GB 350ml Shredder Lubricant

DE 350ml Aktenvernichter-Öl

FR 350ml Huile pour destructeur

IT 350ml Olio per la trinciatrice

ES 350ml Aceite de Destruccora

NL 350ml Papiervernietigersolie



Scan here to find out more about lubricating your shredder

GB Product Warranty**Swordfish Document Shredders****SWORDFISH 2-YEARS LIMITED WARRANTY FOR PARTS AND LABOUR**

Swordfish document shredders are warranted against failure or malfunction due to faulty components or workmanship for a period of 2 years from the date of purchase by the original consumer. Defects or failures, which have been caused by incorrect or wrongful use, regardless whether unintentional or intentional during the operation or maintenance of the device, are excluded from the warranty. There are no user-serviceable parts inside a Swordfish shredder. Unauthorized repair or attempts to service the unit will invalidate the warranty.

Oiling is an essential part of shredder maintenance and is necessary in order to maintain the warranty. Swordfish document shredders have been designed to shred only those materials outlined within the instructions*.

Non-compliance with Swordfish's instructions will invalidate the warranty.

For service of the unit under warranty, please return your Swordfish office machine with proof of purchase to your dealer or contact Swordfish customer service. In the event of returning the machine under warranty, suitable packaging must be used. Insufficient packaging resulting in damage will invalidate the warranty.

** Please note that shredding sheets fastened by staples or paperclips will progressively wear down the cutting blades.*

For CD/DVD shredding, Swordfish shredders have been designed to shred up to 100 CDs/DVDs during the warranty period. Damage caused by excessive shredding of fastened sheets, CDs or DVDs is not covered within the warranty.

DE Produktgarantie**Swordfish Aktenvernichter****SWORDFISH 2-JAHRE BEGRENZTE GARANTIE FÜR ERSATZTEILE UND REPARATUR**

Swordfish Aktenvernichter haben eine Garantie für 2 Jahre ab Original-Kaufdatum, die Versagen oder Funktionsstörungen infolge von Herstellungs- oder Materialfehlern abdeckt. Beschädigungen oder Defekte, die durch falsche Bedienung, egal ob unbeabsichtigt oder beabsichtigt, oder durch Nichtbeachtung der Anweisungen von Swordfish für Bedienung und Service entstehen, sind von dieser Garantie ausgeschlossen. Ein Swordfish Aktenvernichter enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Unbefugte Reparaturen oder Wartungsversuche am Gerät machen die Garantie ungültig.

Das Schmierien ist ein wesentlicher Aspekt der Instandhaltung dieses Aktenvernichters und Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Garantie. Swordfish Aktenvernichter sind nur für die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Materialien ausgelegt.* Ein Verstoß gegen die Anleitungen von Swordfish macht die Garantie ungültig.

Für Reparatur- oder Servicearbeiten während der Garantiezeit senden Sie die Swordfish Büromaschine bitte zusammen mit dem Kaufbeleg an Ihren Fachhändler oder nehmen Sie Kontakt mit dem Kundendienst von Swordfish auf. Bei Rücksendung des Geräts während der Garantiezeit muss eine geeignete Verpackung verwendet werden. Bei Beschädigung infolge unzureichender Verpackung wird die Garantie ungültig.

** Bitte beachten Sie, dass das Schneiden von Dokumenten mit Heft- oder Büroklammern zu einer stärkeren Abnutzung der Klingen führt. In Bezug auf das Vernichten von CDs/DVDs sind Swordfish Aktenvernichter auf bis zu 100 CDs/DVDs während der Garantiezeit ausgelegt. Schäden durch das übermäßige Schneiden von gehefteten/ geklammerten Dokumenten und CDs/ DVDs sind von der Garantie ausgeschlossen.*

FR Garantie du produit**Déchiqueteuses Swordfish****SWORDFISH - 2 ANS DE GARANTIE SUR PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE**

Les déchiqueteuses Swordfish sont garanties contre les pannes et dysfonctionnements imputables à des composants défectueux ou à un vice de fabrication pendant une période de 2 ans à partir de la date d'achat par le consommateur d'origine. Les pannes et dysfonctionnements dus à une utilisation incorrecte ou erronée, intentionnelle ou non, ainsi que le non-respect des instructions de Swordfish pendant l'utilisation ou la maintenance de l'appareil entraînent une exclusion de garantie. La déchiqueteuse Swordfish ne comporte aucune pièce dont l'utilisateur peut assurer l'entretien. Toute réparation non autorisée et toutes tentatives d'entretenir l'appareil auront pour effet d'invalider la garantie.

La lubrification constitue une partie essentielle de l'entretien de la déchiqueteuse et est obligatoire au maintien de la garantie. Les déchiqueteuses Swordfish ont été conçues pour déchiqueter exclusivement les matériaux visés dans le mode d'emploi.* Le non-respect du mode d'emploi de Swordfish invalidera la garantie.

Pour toute intervention sous garantie, merci de contacter le service après-vente de Swordfish ou de renvoyer au revendeur la machine de bureau accompagnée de la preuve d'achat. Utiliser un emballage approprié pour renvoyer la machine sous garantie. Un conditionnement insuffisant entraînant des dommages invalidera la garantie.

** Veuillez noter que déchiqueter des feuilles attachées par des agrafes ou des trombones entraînera l'usure progressive des lames. Pour déchiqueter des CD/DVD, les déchiqueteuses Swordfish ont été conçues pour déchiqueter jusqu'à 100 CD/DVD au cours de la période de garantie. La garantie ne couvre pas les dommages attribuables à un déchiquetage excessif de feuilles attachées, de CD ou de DVD.*

ES **Garantía del producto****Destructoras de documentos de Swordfish****LA GARANTÍA DE SWORDFISH ES LIMITADA POR 2 AÑOS EN PIEZAS Y MANO DE OBRA**

Las destructoras de documentos de Swordfish están garantizadas frente a cualquier fallo o mal funcionamiento debido a componentes defectuosos o problemas de fabricación durante un periodo de 2 años, a partir de la fecha en la que fueron adquiridas por su comprador original. Quedan excluidos de la garantía los defectos o fallos derivados de un uso incorrecto o indebido, con independencia de que éste haya sido intencionado o no, o del incumplimiento de las instrucciones de Swordfish durante el uso de la máquina o las tareas de mantenimiento de la misma. Las destructoras de documentos de Swordfish no contienen ninguna pieza que necesite servicios de mantenimiento por parte del usuario. Las reparaciones no autorizadas o los intentos de realizar tareas de mantenimiento en la unidad invalidarán la garantía.

La lubricación forma parte esencial del mantenimiento de la destructora de papel y por lo tanto es necesario para mantener la validez de la garantía. Las destructoras de documentos de Swordfish han sido diseñadas para destruir solamente aquellos materiales especificados en las instrucciones.* El incumplimiento de las instrucciones de Swordfish invalidarán la garantía.

Para cualquier reparación en garantía, devuelva su máquina al oficina de Swordfish junto con el justificante de compra a su distribuidor o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Swordfish. Si es preciso devolver una máquina en garantía, ésta deberá ser embalada adecuadamente.

Los daños ocasionados por insuficiente embalaje invalidarán la garantía.

**Tenga en cuenta que la destrucción de hojas con grapas o clips sujetapapeles causará el desgaste progresivo de las cuchillas. Con respecto a los CD/DVD, las destructoras de Swordfish han sido diseñadas para destruir hasta 100 CD/DVD durante su periodo de garantía. Los daños ocasionados por una destrucción excesiva de hojas grapadas, CD o DVD no están cubiertos por la garantía.*

IT **Garanzia sul prodotto****Distruttore di documenti Swordfish****2 ANNI DI GARANZIA LIMITATA SWORDFISH PER I COMPONENTI E LA MANODOPERA**

Distruttore di documenti Swordfish sono coperti da garanzia per un periodo di 2 anni a partire dalla data di acquisto in caso di guasto o malfunzionamento dovuto a componenti difettosi o ad eventuali errori di fabbricazione. La garanzia non copre i difetti o i guasti causati da un utilizzo errato della macchina (intenzionale o meno) o dalla mancata osservanza delle istruzioni fornite da Swordfish durante il funzionamento o la manutenzione. Nessuna parte o componente dei distruttori di documenti Swordfish ha diritto a ricambio o assistenza. Riparazioni o tentativi di servizio non autorizzati invalideranno la garanzia.

Una buona lubrificazione del prodotto è necessaria per la validità della garanzia. I distruttori di documenti Swordfish sono concepiti per distruggere tutti i materiali descritti nel manuale delle istruzioni.* La non conformità con le istruzioni Swordfish invaliderà la garanzia.

Per usufruire del servizio di assistenza durante il periodo di validità della garanzia, restituire la macchina per ufficio Swordfish al proprio rivenditore unitamente alla prova di acquisto, oppure contattare il servizio clienti Swordfish. Per la restituzione della macchina ancora in garanzia, utilizzare un imballaggio adeguato. Un eventuale cattivo imballaggio causante danni al prodotto invaliderà la garanzia.

**La continua distruzione di documenti aventi punti metallici o graffette indebolirà nel tempo le lamette da taglio. Per la distruzione di CD o DVD, i distruttori di documenti Swordfish sono concepiti per la distruzione di un massimo di 100 unità durante il periodo di garanzia. Eventuali danni causati dall'eccessiva distruzione di documenti con punti metallici, CD o DVD non sono coperti da alcuna garanzia.*

NL **Productgarantie****Swordfish documentversnipperaars****BEPERKTE GARANTIE VAN 2 JAAR OP SWORDFISH-ONDERDELEN EN ARBEID**

Swordfish documentversnipperaars zijn gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke consument tegen gebreken of storing vanwege gebrekkige onderdelen of nalatigheid bij de vervaardiging. De garantie vervalt indien storingen of defecten zijn veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik, zowel opzettelijk als onopzettelijk, of door het niet opvolgen van de aanwijzingen van Swordfish tijdens de bediening of het onderhoud van het apparaat. De Swordfish versnipperaar bevat geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden kunnen worden. Ongeautoriseerde reparaties of pogingen tot onderhoud van het apparaat maakt de garantie ongeldig.

Smeren vormt een wezenlijk onderdeel van het onderhoud van uw versnipperaar en is noodzakelijk voor handhaving van uw garantie. Swordfish documentversnipperaars zijn ontworpen voor het versnipperen van alleen die materialen die in de handleiding staan aangegeven.* Het niet opvolgen van de Swordfish instructies maakt de garantie ongeldig.

Om uw Swordfish kantoormachine te retourneren voor service onder garantie, verzendt u het apparaat inclusief het aankoopbewijs aan uw distributeur of neemt u contact op met de klantenservice van Swordfish. Als het apparaat onder garantie wordt geretourneerd, dient het in een geschikte verpakking te worden verstuurd. De garantie is ongeldig indien het product onvoldoende verpakt is, waardoor schade ontstaat.

**NB: door papier te versnipperen dat nietjes of paperclips bevat, worden de messen sneller bot. Swordfish versnipperaars zijn ontworpen voor het versnipperen van maximaal 100 cd's/dvd's gedurende de garantieperiode. Schade als gevolg van het teveel versnipperen van papier met nietjes/paperclips, cd's of dvd's valt niet onder de garantie.*

Have you seen the rest of the Swordfish range?

Pencil Sharpeners

Manual



Canister Flip



Soft Grip



Plastic Wedge



Blink Blink

Mechanical



OmniPoint



Ikon



Pointi



Scholar

Electric



Scribbler



VariPoint




MiniPro



Trio

Paper Shredders

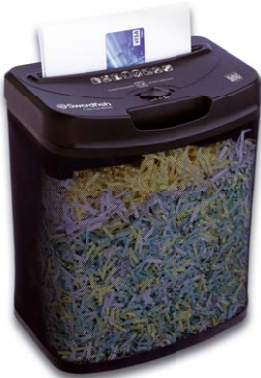

800XC



1600XCD-P4



1200XXCD

Electrical Accessories



VariPlug Dual USB
Universal Travel Adapter



VariSocket 4 + 4 USB
Surge Protected
Power Board



VariSocket 6 + 4 USB
Surge Protected
Power Board

Paper Trimmers

SlimLine
Series
A4, A3



Elite Series
A3, A2



Edge Series
A4, A3

Document Laminators



SuperSlim Series
A4



TimeSaver
A3

HyperSpeed
A3

To find out more information on the full range of products,
visit us at www.snopakebrands.com

